


## Lieferumfang

- Kristall: 1 Stück
- Kerze: 1 Stück
- Fernbedienung: 1 Stück

## Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach am Boden der Kerze.
2. Legen Sie 2 AA in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten Ausrichtung der Pole ein und schließen Sie das Fach.
3. Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, um das LED-Licht einzuschalten, stellen Sie den Knopf am Boden der Kerze auf „ON“.
4. Stellen Sie die Kerzen an der gewünschten Stelle auf.
5. Drücken Sie die Taste „ON / OFF“ von „TOP“ auf der Fernbedienung, um das obere Licht ein- oder auszuschalten.
6. Drücken Sie die Taste „ON / OFF“ der „BOTTOM LIGHT 1“ auf der Fernbedienung, um das warmweiße Licht auf der Unterseite ein- oder auszuschalten.
7. Drücken Sie die Taste „ON / OFF“ des „BOTTOM LIGHT 2“ auf der Fernbedienung, um das Farbwechselslicht unten ein- oder auszuschalten.
8. Wenn „BOTTOM LIGHT 2“ auf „ON“ steht, drücken Sie eine der 6 Farbtasten auf der Fernbedienung, um Ihre Lieblingsfarbe einzustellen.
9. Drücken Sie die Taste „4H / 8H“ auf der Fernbedienung, um Ihr Licht mit einem 4/8-Stunden-Timer einzustellen, nachdem Sie das Licht repariert haben.
10. Sie können auch „TOP / BOTTOM LIGHT 1 / BOTTOM LIGHT 2 / 6 Farben“ ohne Timer aktivieren. Die Kerze leuchtet kontinuierlich, bis die Funktion „OFF“ ausgeschaltet wird.

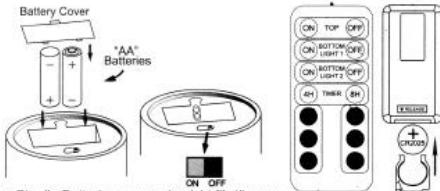

Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht für längere Zeit verwendet werden.

Wenn die Kerzenflamme nicht gerade ist, stellen Sie sie bitte selbst ein.

## Timer-Funktion

1. Die Timerfunktion kann nur mit der Fernbedienung aktiviert werden. Achten Sie darauf alle Kerzen gleichzeitig, mit gedrückter Timertaste, anzustrahlen. Falls die Kerzen mit den AA auf die Timerfunktion nicht sicher reagieren, sollte ein neu Batterie eingelegt werden.
2. Nach 4/8 Stunden schaltet sich die LED-Leuchte automatisch aus.
3. Am nächsten Tag schaltet sich die LED-Leuchte zur gleichen Zeit wieder ein.
4. Dieser Vorgang wird ununterbrochen wiederholt.
5. Das Einschalten der Kerze ohne Timerfunktion bewirkt ein andauerndes Leuchten der Kerze, bis der Schalter wieder auf „OFF“ gestellt wird.

## Säuberung und Instandhaltung

Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung. Wachskerzen können in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur die Farbe ändern und abfärben. Dies stellt keine Beeinträchtigung dar.

## Sicherheitshinweise

- Nicht für Kinder geeignet!
- Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Nicht für den Außenbereich, nur in trockenen Räumen benutzen.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
- Bei offensichtlicher Beschädigung nicht mehr benutzen.
- Die installierten LED's sind nicht austauschbar.
- Wenn die Batterien zu schwach sind, kann der Abstand bei Benutzung Fernbedienung verkürzt werden.

## Technische Daten

- 3V DC je Kerze und für Fernbedienung. (2 Batterien AA, 1 Batterie Typ CR2025)

## Sicherheitshinweise für Batterien

- auf richtige Polarität (+ / -) achten
- nicht wieder aufladen
- nicht kurzschließen
- nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen
- nicht mit Feuer, Wasser oder hohen Temperaturen in Kontakt bringen. Batterien können explodieren, austauen und Schaden verursachen.
- von Kindern fernhalten. Bei verschluckter Batterie, sofort einen Arzt konsultieren.
- Nicht unterschiedliche Batterietypen mischen, immer kompletten Batteriesatz wechseln.



## Entsorgen der Batterien

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, das Batterien nicht in den Hausmüll gehören, da sie möglicherweise für Umwelt und Gesundheit schädliche Stoffe enthalten. Sie können leere Batterien oder Akkus an öffentlichen Annahmestellen oder Wertstoffhöfen in Ihrer Nähe abgeben. Zur Verhinderung von Erwärmung durch Kurzschlüsse müssen Lithiumbatterien entladen sein und durch Abklebung der Pole oder andere Maßnahmen vor Kurzschluss geschützt werden.



## HSE

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.